

FISCHER

Typenliste für Heckträger Artikel Nr. 10444

Auto-Hersteller Marke	Model / Typ	Baujahr	Benutzung eines Adapters beim Anbringen der Riemen F1-3
Alfa Romeo	156 berline	97	ok
Alfa Romeo	159 berline	05	ok
Alfa Romeo	166 berline	98	ok
Alfa Romeo	166 berline	03	ok
Alfa Romeo	Giulia	16	ok
Alfa Romeo	Giulietta	14	50
Alfa Romeo	Giulietta	16	ok
Alfa Romeo	Mito	08	ok
Alfa Romeo	Mito	13	50
Alfa Romeo	Mito	16	ok
Audi	A3	96	20
Audi	A3	05	20
Audi	A3	08	20
Audi	A3 Sportback	04	20-50
Audi	A3 Sportback	08	20
Audi	A3 Sportback Quattro	04	20-50
Audi	A4 allroad	09	20
Audi	A4 allroad	12	20
Audi	A4 Avant	99	20
Audi	A4 Avant	04	20
Audi	A4 Avant	08	20
Audi	A4 Avant	11	20
Audi	A4	99	ok
Audi	A4	04	ok
Audi	A4	07	ok
Audi	A4	11	ok
Audi	A4	15	ok
Audi	A4 cabriolet	02	ok
Audi	A6 allroad	00	20-30
Audi	A6 allroad	06	20-30
Audi	A6 allroad	08	20-30
Audi	A6 Avant	98	20-30
Audi	A6 Avant	05	20-30
Audi	A6 Avant	08	20
Audi	A6 Avant	11	20
Audi	A6	97	ok
Audi	A6	04	ok
Audi	A6	08	ok
Audi	A6	10	ok
Audi	A8	99	ok
Audi	A8	07	ok
Audi	A8	09	ok
Audi	A8 Quattro	05	ok
BMW	218	17	50
BMW	Serie 1	04	20
BMW	Serie 1	07	20
BMW	Serie 1	14	20
BMW	Serie 1 3 porte	07	20
BMW	Serie 1 coupe	07	20
BMW	Serie 3	98	ok
BMW	Serie 3	05	ok
BMW	Serie 3	08	ok
BMW	Serie 3	11	ok
BMW	Serie 3	15	ok
BMW	Serie 3 Coupe	06	ok
BMW	Serie 3 Touring	99	20
BMW	Serie 5	95	ok
BMW	Serie 5	03	ok
BMW	Serie 5	07	ok
BMW	Serie 5	10	ok
BMW	Serie 5 Touring	97	20
BMW	Serie 5 Touring	07	ok
BMW	Serie 6 Coupe	04	ok
BMW	Serie 7	94	ok
BMW	Serie 7	01	ok
BMW	Serie 7	08	ok
BMW	Serie 7	12	ok
BMW	X3	04	20-30-50
BMW	X3 - mod. F25	16	ok
BMW	X5	03	20-50

ACHTUNG

Die Befestigungshaken G sind mit einem Schutz versehen, können aber bei Kontakt mit Glas oder Kunststoff Bruchstellen oder Beulen verursachen.

Verwenden Sie darum zur Befestigung der Riemen F1-3 optional den Adapter I, wenn der Heckträger an einem der entsprechend gekennzeichneten Fahrzeugtypen befestigt werden soll. Siehe dazu die Bedienungsanleitung.



Kennzeichnung der Fahrzeugtypen:

OK = kein Adapter nötig


10 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter oben

20 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter auf der Seite

30 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter unten

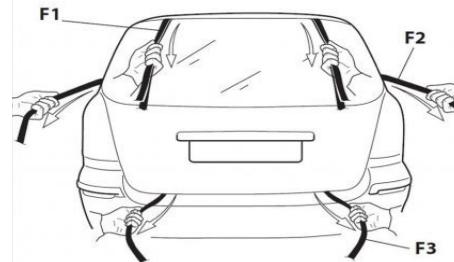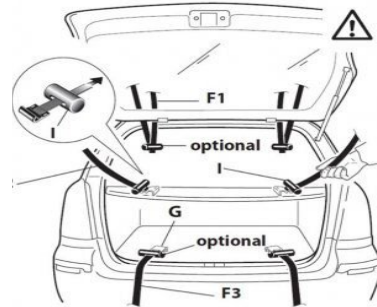

50 = Achten Sie auf den Spoiler!

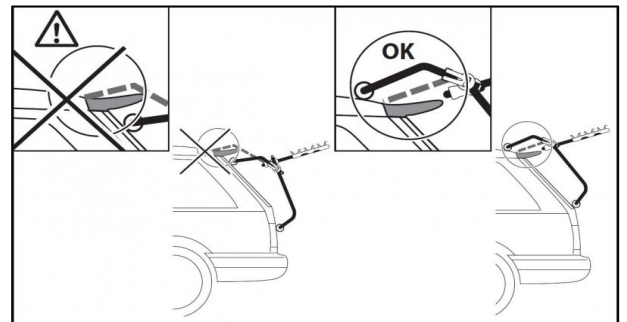

FISCHER

Typenliste für Heckträger Artikel Nr. 10444

Auto-Hersteller Marke	Model / Typ	Baujahr	Benutzung eines Adapters beim Anbringen der Riemen F1-3
Cadillac	BLS berline	06	ok
Cadillac	CTS berline	01	ok
Cadillac	STS	04	50
Chevrolet	Aveo	08	20
Chevrolet	Aveo	11	20-50
Chevrolet	Cruze 5 porte	11	20
Chevrolet	Evanda berline	05	ok
Chevrolet	Kalos	05	20-50
Chevrolet	Kalos	02	20
Chevrolet	Lacetti	05	20-50
Chevrolet	Lacetti	04	20
Chevrolet	Matiz	98	20
Chevrolet	Matiz	07	20
Chevrolet	Nubira SW	05	20
Chevrolet	Nubira SW	97	ok
Chevrolet	Orlando	10	20
Chevrolet	Spark	09	20-50
Chevrolet	Trax	13	20
Chrysler	300C Touring	06	20-50
Chrysler	Grand Voyager	97	20
Chrysler	PT Cruiser	00	10
Chrysler	PT Cruiser	06	10
Chrysler	Sebring berline	07	ok
Chrysler	Voyager	97	20
Chrysler	Voyager	04	20
Citroen	Berlingo	96	30
Citroen	Berlingo	03	30
Citroen	Berlingo	08	ok
Citroen	Berlingo	12	ok
Citroen	C3	09	20
Citroen	C3	13	20
Citroen	C4	10	20-50
Citroen	C4	14	20-50
Citroen	C4 Aircross	12	10-30-50
Citroen	C4 Aircross	16	20-30-50
Citroen	C5 berline	04	ok
Citroen	C5 berline	08	ok
Citroen	C5 berline	12	ok
Citroen	C-crosser	07	20-30
Citroen	DS3	09	20
Citroen	DS3	16	20-50
Citroen	Jumpy	16	ok
Citroen	Nuova C3	16	20-30
Citroen	Picasso	04	20
Citroen	Xsara Picasso	04	ok
Dacia	Logan berline	05	ok
Dacia	Sandero	12	ok
Dacia	Sandero	16	ok
Dacia	Sandero Stepway	09	20
Dacia	Sandero Stepway	12	ok
Dacia	Sandero Stepway	16	ok
Daihatsu	Materia	07	ok
Dodge	Nitro	07	ok
Fiat	500	98	ok
Fiat	500	07	ok
Fiat	500	15	20
Fiat	600	98	ok
Fiat	600	05	ok
Fiat	Bravo	98	ok
Fiat	Bravo	07	50
Fiat	Bravo	10	50
Fiat	Bravo	11	ok
Fiat	Croma II	07	20-50
Fiat	Idea	04	ok
Fiat	Idea	08	ok
Fiat	Multipla	98	20-30
Fiat	Multipla	04	20-30
Fiat	Palio	97	20
Fiat	Panda	91	ok
Fiat	Panda 4x4	91	ok

ACHTUNG

Die Befestigungshaken G sind mit einem Schutz versehen, können aber bei Kontakt mit Glas oder Kunststoff Bruchstellen oder Beulen verursachen.

Verwenden Sie darum zur Befestigung der Riemen F1-3 optional den Adapter I, wenn der Heckträger an einem der entsprechend gekennzeichneten Fahrzeugtypen befestigt werden soll. Siehe dazu die Bedienungsanleitung.



Kennzeichnung der Fahrzeugtypen:

OK = kein Adapter nötig


10 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter oben

20 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter auf der Seite

30 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter unten

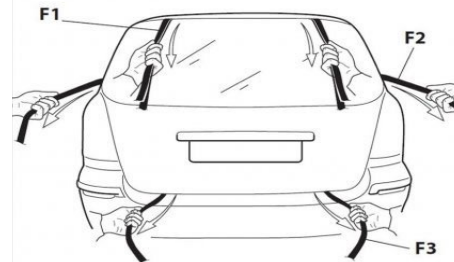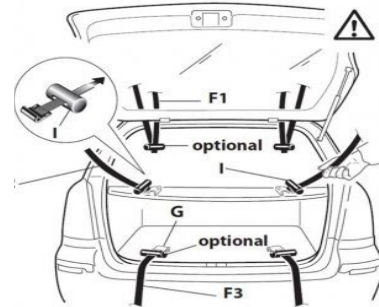

50 = Achten Sie auf den Spoiler!

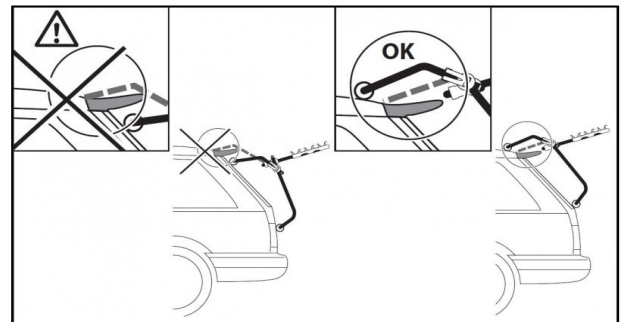

FISCHER

Typenliste für Heckträger Artikel Nr. 10444

Auto-Hersteller Marke	Model / Typ	Baujahr	Benutzung eines Adapters beim Anbringen der Riemen F1-3
Fiat	Sedici	06	ok
Fiat	Sedici	09	ok
Fiat	Tipo	15	ok
Ford	B-Max	12	20
Ford	Escort	93	ok
Ford	Explorer	99	ok
Ford	Fiesta	95	50
Ford	Fiesta	17	ok
Ford	Focus Wagon	14	20-30
Ford	Focus Wagon	18	20-30
Ford	Galaxy	05	30
Ford	Galaxy	06	20-30
Ford	Galaxy	10	20-30
Ford	Ka	96	ok
Ford	Ka	02	ok
Ford	Ka	08	ok
Ford	Ka	11	20-30
Ford	Ka +	16	20
Ford	Mondeo berline	96	ok
Ford	Mondeo berline	05	ok
Ford	Mondeo berline	07	ok
Ford	Mondeo berline	10	ok
Ford	Mondeo SW	96	20-30
Ford	Tourneo courier	14	20
Honda	Accord berline	03	ok
Honda	Accord berline	04	ok
Honda	Civic berline	01	10-50
Honda	Jazz	04	20
Honda	Jazz	08	20
Honda	Jazz	11	20
Hyundai	Accent	03	ok
Hyundai	Accent berline	97	ok
Hyundai	Atos Prime	03	ok
Hyundai	Coupe	01	ok
Hyundai	Genesis Coupe	10	ok
Hyundai	i 20	12	ok
Hyundai	i 20	14	20
Hyundai	i 20 Active	16	20
Hyundai	i 30	15	50
Hyundai	i 30	17	50
Hyundai	ix 20	10	50
Hyundai	Lantra	97	ok
Hyundai	Santa Fe	00	20
Hyundai	Santa Fe	06	20
Hyundai	Santa Fe	10	50
Hyundai	Sonata berline	05	ok
Hyundai	Sonica berline	97	ok
Hyundai	Tucson	04	20
Hyundai	XG berline	03	ok
Jaguar	S - Type berline	04	ok
Jaguar	X - Type berline	01	ok
Jaguar	X - Type SW	04	20
Jaguar	XJ berline	03	ok
Jaguar	XJ8	03	ok
Jeep	Cherokee	04	20
Jeep	Cherokee	08	20
Jeep	Commander	06	20
Jeep	Grand Cherokee	05	20
Jeep	Patriot	07	20-30
Jeep	Patriot	10	20-30
Kia	Carens	02	20
Kia	Carens	06	20
Kia	Carnival	02	ok
Kia	Carnival	06	20
Kia	Ceed 5 porte	09	20
Kia	Ceed sports Wagon	15	20-50
Kia	Cerato	04	20
Kia	Magentis	02	ok
Kia	Opirus	03	ok
Kia	Picanto	04	20

ACHTUNG

Die Befestigungshaken G sind mit einem Schutz versehen, können aber bei Kontakt mit Glas oder Kunststoff Bruchstellen oder Beulen verursachen.

Verwenden Sie darum zur Befestigung der Riemen F1-3 optional den Adapter I, wenn der Heckträger an einem der entsprechend gekennzeichneten Fahrzeugtypen befestigt werden soll. Siehe dazu die Bedienungsanleitung.



Kennzeichnung der Fahrzeugtypen:

OK = kein Adapter nötig


10 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter oben

20 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter auf der Seite

30 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter unten

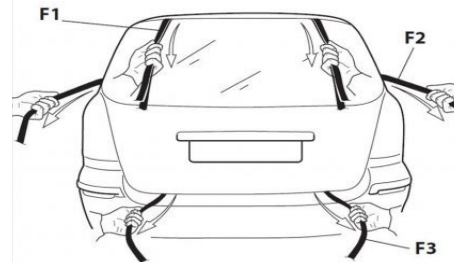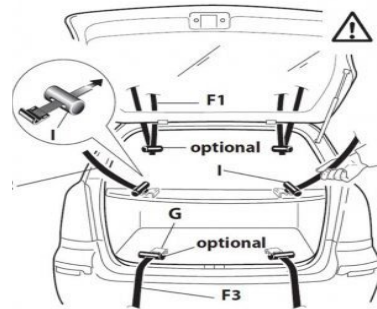

50 = Achten Sie auf den Spoiler!

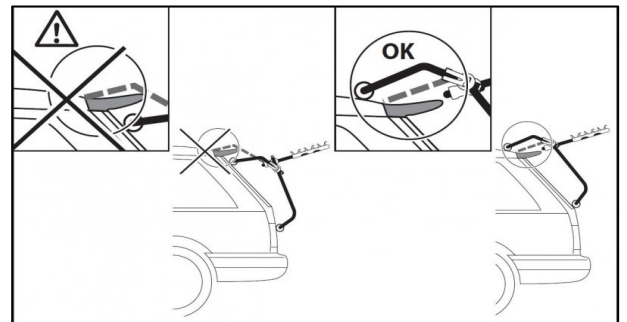

FISCHER

Typenliste für Heckträger Artikel Nr. 10444

Auto-Hersteller Marke	Model / Typ	Baujahr	Benutzung eines Adapters beim Anbringen der Riemen F1-3
Kia	Picanto	08	20
Kia	Picanto	11	20
Kia	Rio	05	20
Kia	Rio	11	ok
Kia	Rio	15	ok
Kia	Rio	17	ok
Kia	Shuma	97	10
Kia	Sorento	02	50
Kia	Sorento	06	20-50
Kia	Sorento	09	20-50
Kia	Sportage	04	50
Kia	Stonic	17	30
Kia	Venga	10	20
Kia	Venga	14	ok
Kia	Venga	15	20
Lancia	Dedra berline	89	ok
Lancia	Dedra SW	89	ok
Lancia	K	97	ok
Lancia	Libra berline	99	ok
Lancia	Musa	04	ok
Lancia	Musa	07	30
Land - Rover	Freelander 2	06	20
Lexus	GS	05	ok
Lexus	IS	01	ok
Lexus	LS	03	ok
Lexus	RX	03	20
Mazda	2	03	20
Mazda	2	07	20
Mazda	2	14	20
Mazda	3	03	ok
Mazda	3	17	ok
Mazda	3 Hatchback	15	20-50
Mazda	5	10	20
Mazda	6 SW	12	20
Mazda	6 SW	15	20-50
Mazda	6 SW	16	20-50
Mazda	CX-3	15	20-50
Mazda	CX-5	15	20-50
Mazda	CX-7	07	50
Mazda	CX-7	09	20-50
Mazda	Premacy	01	50
Mercedes	B	05	ok
Mercedes	B	08	ok
Mercedes	C	18	ok
Mercedes	C berline	03	ok
Mercedes	C berline	04	ok
Mercedes	C berline	07	ok
Mercedes	C berline	11	ok
Mercedes	C Brek	03	20
Mercedes	C Brek	04	20
Mercedes	C Brek	07	20
Mercedes	C Brek	11	ok
Mercedes	C SW	14	ok
Mercedes	Classe E berline	02	ok
Mercedes	E berline	99	ok
Mercedes	E SW	03	20
Mercedes	M	05	10-20-30
Mercedes	M	08	10-20-30
Mercedes	R	06	ok
Mercedes	R	10	ok
Mitsubishi	ASX	10	50
Mitsubishi	ASX	13	50
Mitsubishi	ASX	16	50
Mitsubishi	Colt	04	ok
Mitsubishi	Colt CZC	04	ok
Mitsubishi	Outlander	07	20-50
Mitsubishi	Outlander	10	20-50
Mitsubishi	Space Star	13	50
Nissan	Almera berline	02	ok
Nissan	Evalia	11	ok

ACHTUNG

Die Befestigungshaken G sind mit einem Schutz versehen, können aber bei Kontakt mit Glas oder Kunststoff Bruchstellen oder Beulen verursachen.

Verwenden Sie darum zur Befestigung der Riemen F1-3 optional den Adapter I, wenn der Heckträger an einem der entsprechend gekennzeichneten Fahrzeugtypen befestigt werden soll. Siehe dazu die Bedienungsanleitung.



Kennzeichnung der Fahrzeugtypen:

OK = kein Adapter nötig


10 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter oben

20 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter auf der Seite

30 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter unten

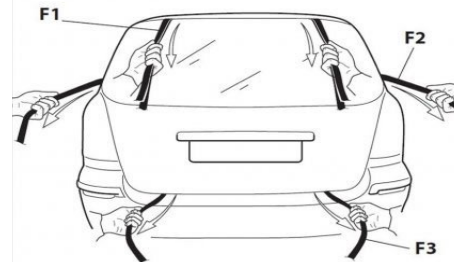
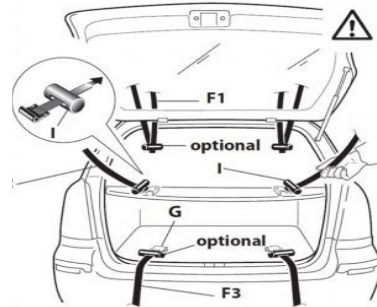


50 = Achten Sie auf den Spoiler!

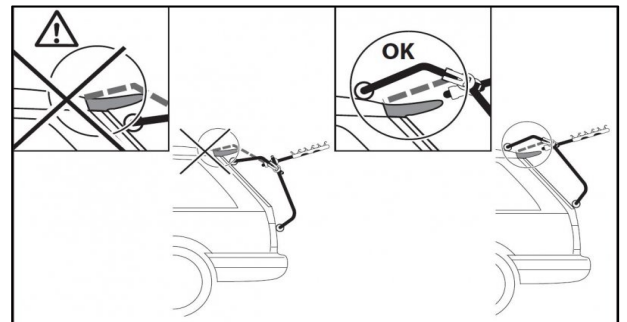

FISCHER

Typenliste für Heckträger Artikel Nr. 10444

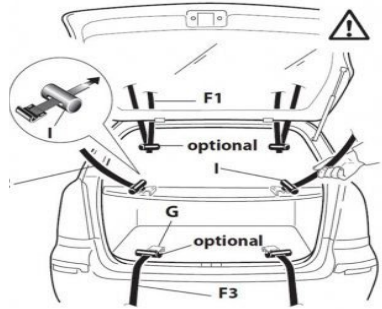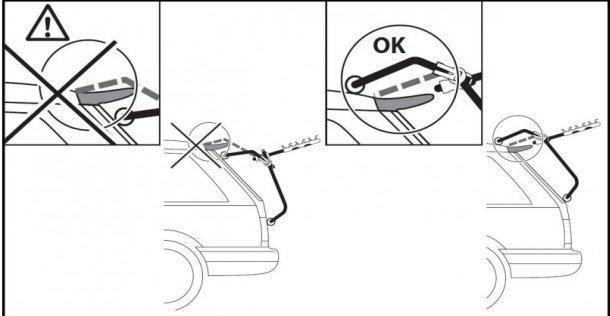Auto-Hersteller Marke	Model / Typ	Baujahr		Benutzung eines Adapters beim Anbringen der Riemen F1-3
Nissan	Micra	98	ok	ACHTUNG Die Befestigungshaken G sind mit einem Schutz versehen, können aber bei Kontakt mit Glas oder Kunststoff Bruchstellen oder Beulen verursachen. Verwenden Sie darum zur Befestigung der Riemen F1-3 optional den Adapter I, wenn der Heckträger an einem der entsprechend gekennzeichneten Fahrzeugtypen befestigt werden soll. Siehe dazu die Bedienungsanleitung.
Nissan	Micra	07	20	
Nissan	Micra	10	ok	
Nissan	Micra	16	20-50	
Nissan	Murano	04	ok	
Nissan	Nuova Micra	17	20	
Nissan	Pathfinder	05	20	
Nissan	Pixo	09	20	Kennzeichnung der Fahrzeugtypen: OK = kein Adapter nötig 10 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter oben 20 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter auf der Seite 30 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter unten
Nissan	Qashqai	07	20	
Nissan	Qashqai	10	20	
Nissan	Qashqai +2	08	20	
Nissan	Qashqai +2	10	20	
Opel	Adam	12	20	
Opel	Adam	14	20-30	
Opel	Agila	00	ok	
Opel	Agila	03	ok	
Opel	Astra	15	20-50	
Opel	Astra 4 porte	12	20	
Opel	Astra SW	98	ok	
Opel	Astra SW	04	20	
Opel	Astra SW	15	20-50	
Opel	Astra Twintop	06	30	
Opel	Corsa	97	20	
Opel	Corsa	06	20	
Opel	Corsa	11	20	
Opel	Corsa	14	20	
Opel	Corsa sport	06	20	
Opel	Karl	15	20	
Opel	Insigna	08	ok	
Opel	Insigna	11	ok	
Opel	Meriva	10	20	
Opel	Meriva	14	20	
Opel	Mokka	12	50	
Opel	Omega SW	99	ok	
Opel	Tigra Twintop	04	20	
Opel	Vectra berline	99	ok	
Opel	Vectra berline	02	30	
Opel	Vectra SW	99	ok	
Opel	Vectra SW	03	20	
Opel	Vectra SW	05	20	
Opel	Zafira	99	20	
Opel	Zafira	05	20	
Opel	Zafira	08	20	
Opel	Zafira Tourer	09	20	
Opel	Zafira Tourer one	12	20	
Peugeot	205	88	ok	
Peugeot	206	98	20	
Peugeot	207	04	20	
Peugeot	207	06	ok	
Peugeot	207	09	20	
Peugeot	208	12	20	
Peugeot	208	14	ok	
Peugeot	208	15	20	
Peugeot	307	02	20	
Peugeot	307	05	20	
Peugeot	307	07	ok	
Peugeot	308	11	ok	
Peugeot	508	10	ok	
Peugeot	1007	05	20	
Peugeot	4007	07	20-50	
Peugeot	206 Plus	09	ok	50 = Achten Sie auf den Spoiler! 
Peugeot	207 SW	07	20	
Peugeot	207 SW	12	20	
Peugeot	307 SW	05	20-50	
Peugeot	405 berline	89	ok	
Peugeot	406 berline	99	ok	
Peugeot	406 SW	99	ok	
Peugeot	407 berline	04	ok	
Peugeot	605 berline	96	ok	
Peugeot	607 berline	99	ok	

FISCHER

Typenliste für Heckträger Artikel Nr. 10444

Auto-Hersteller Marke	Model / Typ	Baujahr	Benutzung eines Adapters beim Anbringen der Riemen F1-3
Peugeot	607 berline	04	ok
Peugeot	Bipper Tepee	09	20
Peugeot	Partner Tepee	08	ok
Peugeot	Partner Tepee	15	ok
Renault	Clio	99	ok
Renault	Clio	09	20
Renault	Clio Confort	09	20
Renault	Clio Sportour	09	20
Renault	Clio Storia	01	20
Renault	Clio Storia	06	20
Renault	Clio Storia	09	20
Renault	Gran Modus	10	20-30
Renault	Grand Espace	98	ok
Renault	Grand Scenic	00	ok
Renault	Koleos	14	20
Renault	Laguna berline	05	ok
Renault	Megane SW	10	20-30
Renault	Megane SW	12	20-30
Renault	Modus	07	20
Renault	Modus	10	20-30
Renault	Scenic	99	ok
Renault	Scenic	13	20
Renault	Scenic X-Mod	13	20
Renault	Talisman	15	Ok
Renault	Twingo	98	ok
Renault	Twingo	04	ok
Renault	Twingo	07	ok
Renault	Twingo	10	ok
Renault	Twingo	11	ok
Rover	200	92	50
Rover	75 berline	98	ok
Rover	75 tuorer	98	ok
Rover	75 tuorer	04	ok
Saab	9.3 Sport wagon	05	20
Saab	9.5	01	ok
Saab	9.5 Wagon	98	20
Saab	9.5 Wagon	07	20
Saab	9-3 Berline	02	ok
Seat	Alhambra	95	20
Seat	Alhambra	00	20
Seat	Alhambra	05	20
Seat	Alhambra	10	20
Seat	Alhambra	15	20
Seat	Altea	04	ok
Seat	Altea Freetrak	07	20
Seat	Altea Freetrak	09	20
Seat	Ateca	16	ok
Seat	Exeo	09	ok
Seat	Exeo ST	09	20
Seat	Ibiza	99	ok
Seat	Ibiza	02	10-20
Seat	Ibiza	15	20
Seat	Ibiza SC - Sportcoupe	08	20
Seat	Ibiza SC - Sportcoupe	15	20
Seat	Ibiza ST -Stationwagon	10	20
Seat	Leon copa	11	20
Seat	Leon ST	13	20
Seat	Nuova Ibiza	08	ok
Skoda	Fabia	01	20
Skoda	Fabia	10	20
Skoda	Fabia	14	20
Skoda	Fabia Wagon	01	20
Skoda	Octavia berline	00	ok
Skoda	Octavia berline	04	ok
Skoda	Octavia Wagon	00	20
Skoda	Octavia Wagon	05	20
Skoda	Octavia Wagon	08	20-50
Skoda	Superb	02	ok
Skoda	Superb	08	ok
Skoda	Superb Wagon	09	20

ACHTUNG

Die Befestigungshaken G sind mit einem Schutz versehen, können aber bei Kontakt mit Glas oder Kunststoff Bruchstellen oder Beulen verursachen.

Verwenden Sie darum zur Befestigung der Riemen F1-3 optional den Adapter I, wenn der Heckträger an einem der entsprechend gekennzeichneten Fahrzeugtypen befestigt werden soll. Siehe dazu die Bedienungsanleitung.



Kennzeichnung der Fahrzeugtypen:

OK = kein Adapter nötig


10 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter oben

20 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter auf der Seite

30 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter unten

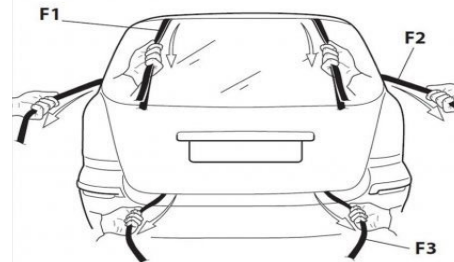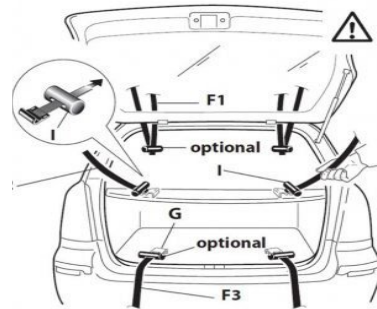

50 = Achten Sie auf den Spoiler!

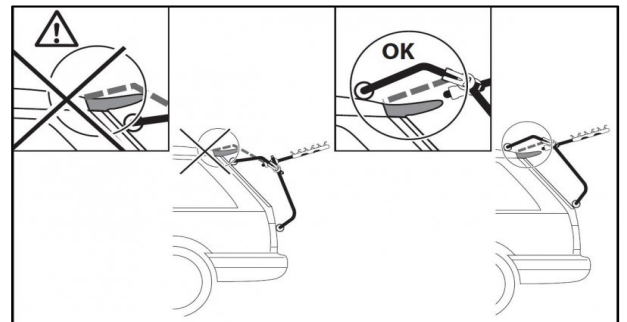

FISCHER

Typenliste für Heckträger Artikel Nr. 10444

Auto-Hersteller Marke	Model / Typ	Baujahr	Benutzung eines Adapters beim Anbringen der Riemen F1-3
Skoda	Yeti	09	ok
Skoda	Yeti	13	ok
Subaru	Forester	02	10-20
Subaru	Forester	08	20-50
Subaru	Forester	11	50
Subaru	Forester	13	20-50
Subaru	Impreza xv	11	20-50
Subaru	Legacy berline	03	10-20
Subaru	Legacy berline	06	10-20
Subaru	Legacy SW	03	10-20
Subaru	Legacy SW	06	10-20
Subaru	Legacy SW	09	20
Subaru	Outback	03	10-20
Subaru	Trezia	11	20-50
Suzuki	Celerio	14	20
Suzuki	Swift	05	20
Suzuki	Swift sport	07	20
Suzuki	SX4	06	20
Suzuki	SX4	09	20
Suzuki	Wagon R+	03	ok
Toyota	Verso	09	20-50
Toyota	Verso	13	20-50
Toyota	Verso	15	20-50
Toyota	Verso S	11	20
Toyota	Yaris	03	20
Toyota	Yaris	06	20
Toyota	Yaris	09	20
Toyota	Yaris	11	20
Toyota	Yaris S	09	20
Toyota	Yaris zerodieci	10	20
Volkswagen	Bora SW	99	ok
Volkswagen	Caddy	10	ok
Volkswagen	Caddy	15	20
Volkswagen	Caddy Life	04	ok
Volkswagen	Fox	05	ok
Volkswagen	Golf R	10	50
Volkswagen	Golf sport edition R	11	20-50
Volkswagen	Golf IV SW (variant)	99	20
Volkswagen	Golf Variant	07	Ok
Volkswagen	Golf Variant	09	Ok
Volkswagen	Golf VI	09	20-50
Volkswagen	Golf VII	12	20
Volkswagen	Golf VIII	17	20
Volkswagen	Jetta	05	ok
Volkswagen	Jetta	10	ok
Volkswagen	Lupo	98	ok
Volkswagen	Multivan	03	ok
Volkswagen	Passat berline	96	ok
Volkswagen	Passat berline	00	ok
Volkswagen	Passat berline	05	ok
Volkswagen	Passat berline	10	ok
Volkswagen	Passat Variant	96	ok
Volkswagen	Passat Variant	00	ok
Volkswagen	Passat Variant	05	20-30
Volkswagen	Passat Variant	10	20-50
Volkswagen	Polo	05	20
Volkswagen	Polo SW	98	20
Volkswagen	Sharan	04	ok
Volkswagen	Sharan	10	20-50
Volkswagen	Sharan	15	20
Volkswagen	Tiguan	07	20
Volkswagen	Tiguan	16	20
Volkswagen	Tiguan Allspace	17	20
Volkswagen	Tiguan R line	17	20-50
Volkswagen	Touareg	02	10-20
Volkswagen	Touareg	03	ok
Volkswagen	Touareg	07	10-20
Volkswagen	Touran	06	ok
Volkswagen	Touran	15	20
Volvo	S40	04	ok
Volvo	S60	04	ok

ACHTUNG

Die Befestigungshaken G sind mit einem Schutz versehen, können aber bei Kontakt mit Glas oder Kunststoff Bruchstellen oder Beulen verursachen.

Verwenden Sie darum zur Befestigung der Riemen F1-3 optional den Adapter I, wenn der Heckträger an einem der entsprechend gekennzeichneten Fahrzeugtypen befestigt werden soll. Siehe dazu die Bedienungsanleitung.



Kennzeichnung der Fahrzeugtypen:

OK = kein Adapter nötig

10 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter oben

20 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter auf der Seite

30 = befestigen Sie die Riemen mit dem Adapter unten

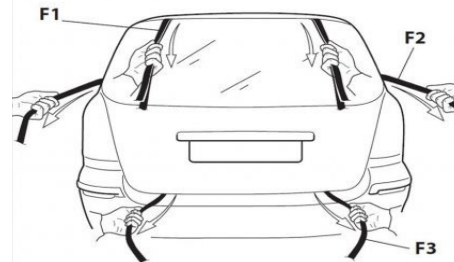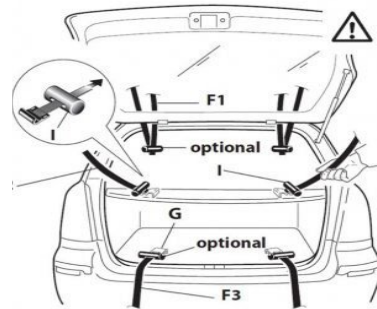

50 = Achten Sie auf den Spoiler!

